

Materialständer

FM2 / FM1



BETRIEBSANLEITUNG

05/2007

Mat Nr.:169331 BA_DE_DE 100

1. Allgemeine Hinweise

Diese Betriebsanleitung gilt für Materialständer. Sie enthält alle erforderlichen Angaben für eine einwandfreie Inbetriebnahme, einen störungsfreien Betrieb und die Wartung. Jede Person, die mit dem Produkt arbeitet, muss sich mit dem Inhalt der Betriebsanleitung vertraut gemacht haben, die Hinweise und Anweisungen dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten und zu beachten.

Bei Beachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechend der Betriebsanleitung haften wir im Rahmen unserer Gewährleistungsbedingungen.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung an einem sicheren Ort auf. Sie ist für den praktischen Gebrauch bestimmt und sollte dem Anwender am Einsatzort zur Verfügung stehen.

Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner

Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen keine Veränderungen, An- oder Umbauten am Produkt vorgenommen werden. Für Veränderungen ohne Genehmigung des Herstellers wird keine Haftung übernommen und die Gewährleistung erlischt.

Wenn Sie weitere Fragen haben, stehen wir unter der Service-Hotline 0800 / 753-000-3 gern zur Verfügung.

2. Spezielle Sicherheitshinweise

Vor der Benutzung ist das Produkt auf seine einwandfreie Funktion zu überprüfen. Sollten hinsichtlich der Funktionstüchtigkeit irgendwelche Zweifel bestehen, darf das Produkt nicht eingesetzt werden!



Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden!

3. Einsatz und Verwendungszweck

Materialständer sind vielseitige Hilfsmittel zum Beschicken bzw. zum Einsatz direkt am Arbeitsplatz.

4. Technische Daten

Typ	Arbeitsfläche B x T (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Höhen- Verstellbereich	Artikel Nr.
FM1	500x400	150	510 – 700	164475
FM2			720 - 1070	144946

5. Betrieb


7.1 Beladen

Beim Beladen des Tisches ist darauf zu achten, dass die Last gleichmäßig auf der Tischfläche verteilt ist

7.2 Funktion der Bremse

Die 4 Lenkräder des Materialständers sind mit Feststellbremsen ausgerüstet.

- Zum Bremsen, drücken Sie den Feststeller herunter.
- Zum Lösen der Bremse, heben Sie den Feststeller an.

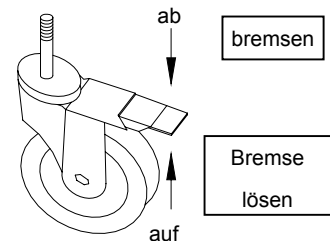

7.3 Höhenverstellung des Tisches


Vor jeder Höhenverstellung muss die Bremse festgestellt werden.

Die Materialständer mit manueller Höhenverstellung dürfen nur im nicht beladenen Zustand höhenverstellt werden.

Heben / Senken:

Lösen Sie die Sicherungsschraube, legen Sie den Verstellhebel entgegen den Uhrzeigersinn um und verstellen dann die Tischhöhe. Ist die gewünschte Höhe erreicht, wird sie durch Zurücklegen des Verstellhebels fixiert. Nach der Höhenjustierung muss die Sicherungsschraube wieder festgezogen werden.

Beim Absenkvorgang wird die Sinkgeschwindigkeit durch ein Ventil gedrosselt.

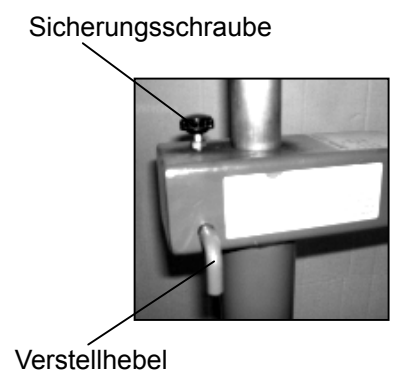

7.4 Kippen des Tisches

Die Neigung des Tisches ist in 5 Positionen zwischen 0° und 40° einstellbar. Der Materialständer darf nicht beladen sein, wenn er gekippt wird. Entfernen Sie den Sicherungssplint an der Drehachse des Tisches und schwenken die Plattform in die gewünschte Position. Fixieren Sie den Tisch anschließend wieder mit dem Sicherungssplint.

6. Wartung und Instandhaltung

Die beweglichen Bauteile des Materialständers müssen regelmäßig auf Funktion und Leichtgängigkeit überprüft und gegebenenfalls mit handelsüblichem Fett nachgeschmiert werden.



DENIOS AG

Dehmer Straße 58-66

32549 Bad Oeynhausen

Tel.: +49 (0)5731 7 53 – 0

Fax: +49 (0)5731 7 53 – 197

E-Mail: info@denios.com

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie auf unserer Internetseite www.denios.com