


## Ventilator P-012/ P-013 mit P-016

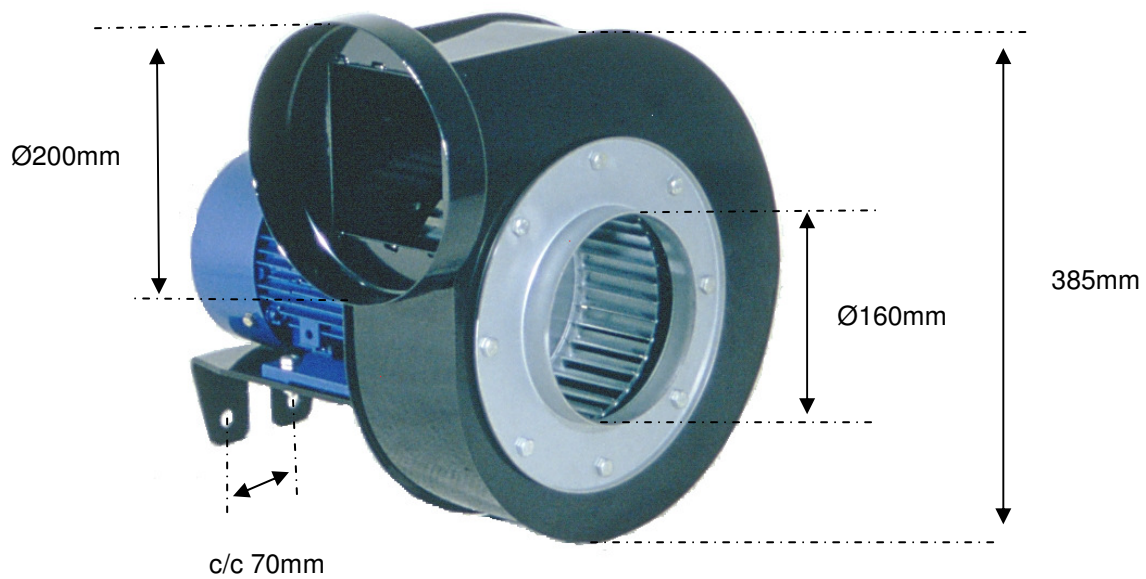

### Montagebeispiel mit Super-Max Absaugarm

