



## **Betriebsanleitung**

### **DENSORB Station S**

### **DENSORB Station L**



#### **DENIOS AG**

Dehmer Str. 58-66

32549 Bad Oeynhausen

Tel.: +49 5731 753-0

Fax.: +49 5731 753-199

E-Mail: [info@denios.de](mailto:info@denios.de)

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie auf unserer Internetseite [www.denios.com](http://www.denios.com)




## 1 Allgemeine Hinweise und Sicherheitshinweise

Die Hinweise dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten und zu beachten. Jede Person, die mit der Bedienung, Wartung und Reparatur des Produktes befasst ist, muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.


Gegenüber den Darstellungen und Angaben in der Betriebsanleitung sind technische Änderungen vorbehalten, die der Verbesserung des Produktes dienen.

### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die DENSORB-Station dient der Aufbewahrung von DENSORB-Materialien, Bindemitteln, Tüchern und Rollenware (bis 400mm Durchmesser).
- Aufstellung in Räumen von Gebäuden.

	<b>HINWEIS</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Einsatz-Temperaturbereich -20°C bis +40°C.</li><li>▪ Schrank nicht dauerhaft der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.</li></ul>

### 1.2 Sicherheitshinweise

	<b>VORSICHT</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Beim Schließen der Tür besteht Quetschgefahr zwischen der Tür und dem Korpus der DENSORB-Station.</li></ul>


## 2 Technische Daten

Typ	B (mm)	T (mm)	H (mm)	Max. Belastung
DENSORB-Station S	600	600	1130	25 kg / je Lagerebene
DENSORB-Station L	1200			




## 2.1 Maßskizze

DENSORB-Station S

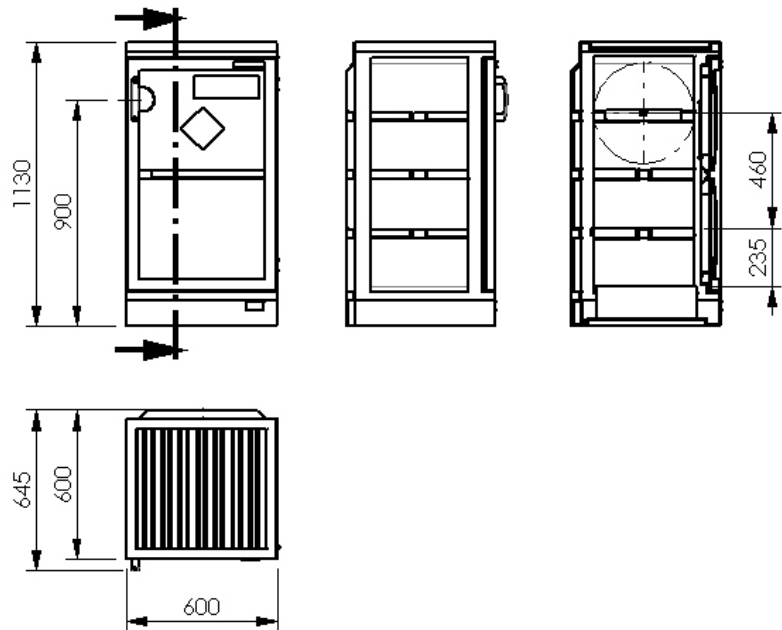

DENSORB-Station L

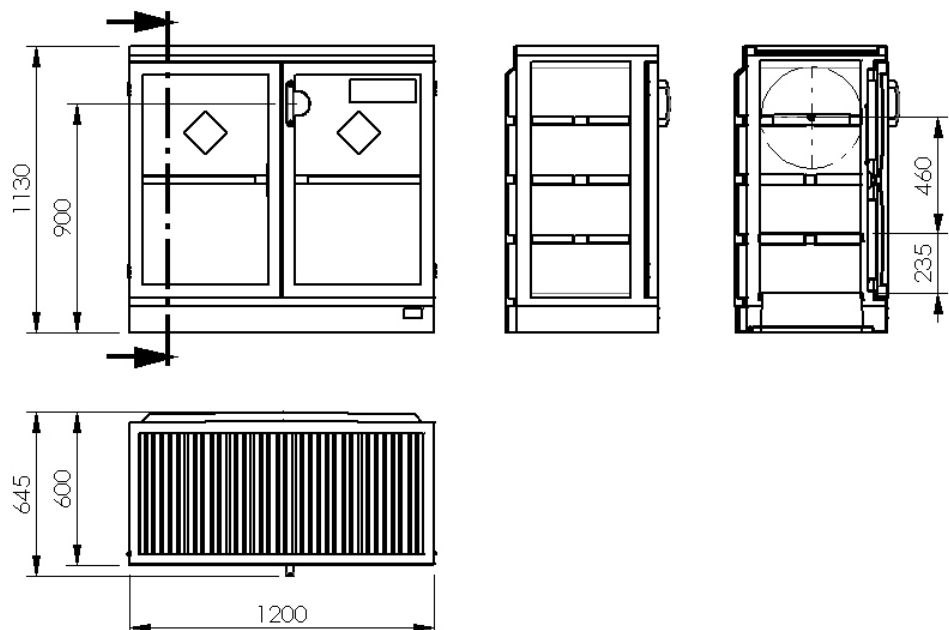

Durch die Abkantungen der Zwischenböden verringern sich die Einschubhöhen der Zwischenfächer um 30mm.



## 3 Aufstellung

---

- Die DENSORB-Station nur auf ebenen und befestigten Flächen aufstellen.
- Die DENSORB-Station nicht innerhalb von Verkehrswegen aufstellen.
- Die DENSORB-Station am endgültigen Aufstellort waagrecht ausrichten.
- Bei korrekter Ausrichtung müssen die Flügeltüren einwandfrei geöffnet und wieder verriegelt werden können.
- Es wird empfohlen, die DENSORB-Station mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an einer entsprechend tragfähigen Wand zu befestigen.

## 4 Bedienung

---

1. Zur Entnahme des DENSORB-Material die Türen öffnen.
2. Bei Bedarf DENSORB-Station mit DENSORB-Material nachfüllen.

## 5 Wartung und Pflege

---

- Die DENSORB-Station ist wartungsfrei.
- Bei einer Beschädigung, die die Sicherheit des Produktes beeinträchtigt, ist die DENSORB-Station unverzüglich instandzusetzen oder außer Betrieb zu nehmen.

## 6 Entsorgung

---

- Die DENSORB-Station besteht aus Kunststoff- und Metallteilen und ist vollständig recyclebar.
- Führen sie nach der Außerbetriebnahme die Entsorgung der anfallenden Abfallstoffe nach den regionalen gesetzlichen Bestimmungen durch.